SmartPhone

ADVANCE

HOLLOGRAM HI4934

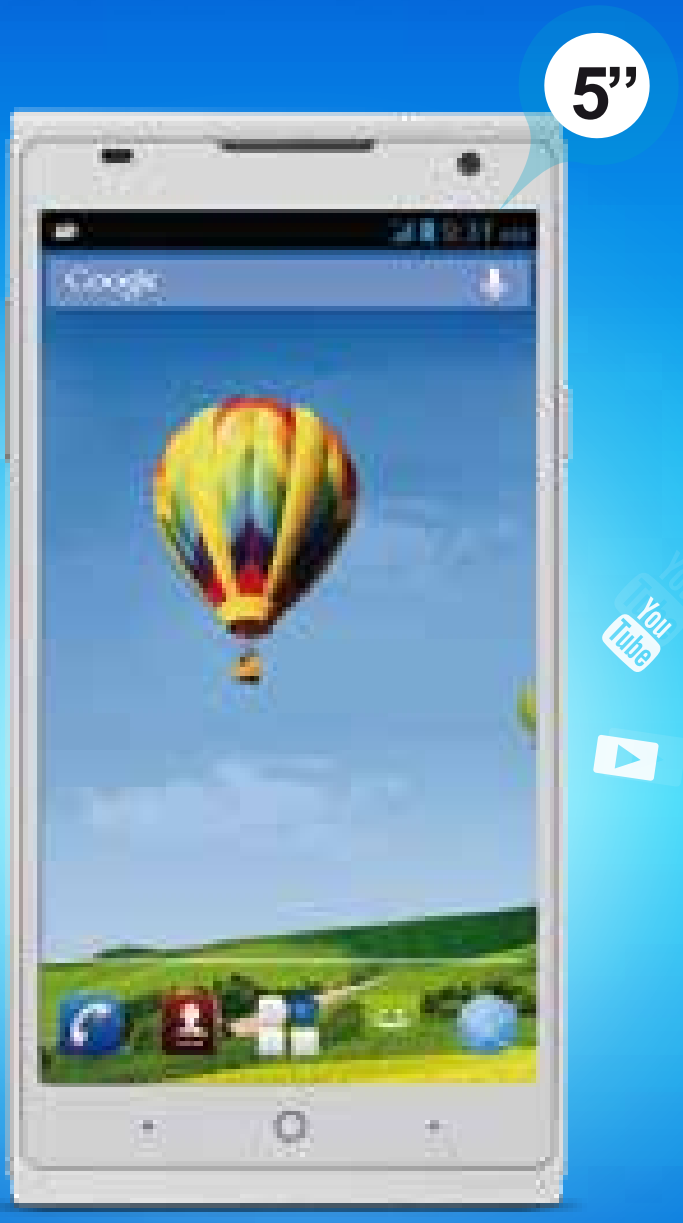

for Android™

MANUAL DE USO

www.advanceperu.com

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2014 ADVANCE.
Derechos Reservados.
Ninguna parte de esta publicación deberá ser citada, reproducida, traducida o usada de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado microfilm, sin el permiso correspondiente de ADVANCE COMPUTER CORPORATION S.A.
ADVANCE se reserva el derecho de hacer modificaciones sobre errores de imprenta o actualizar especificaciones en esta guía sin previo aviso.

Versión No.:
Fecha de Edición:

Información de Seguridad del Producto

	No use mientras recarga gasolina.
	No lo sostenga con la mano mientras maneja.
	Este dispositivo puede producer luz brillante o intermitente.
	Mantenga una separación de 15mm para evitar daños al cuerpo.
	No lo tire al fuego.
	Las partes pequeñas pueden causar ahogamiento.
	Evite contacto con medios magnéticos.
	Este dispositivo puede producer sonidos fuertes e intensos.
	Para prevenir posible daño auditivo, no lo utilice con el máximo volume por largos periodos de tiempo.
	Evite temperaturas extremas.
	Mantenga el dispositivo lejos de marcapasos u otros dispositivos médicos personales.
	Evite cualquier contacto con líquido, manténgalo seco.

	Apáguelo cuando se le requiera en hospitals e instalaciones médicas.
	No intente desarmar el equipo.
	Apáguelo cuando se le requiera en aeropuertos y aviones.
	No confíe unicamente en este dispositivo para comunicaciones de emergencia.
	Apague en ambientes explosivos.
	Unicamente utilice accesorios originales.

Conociendo su Teléfono

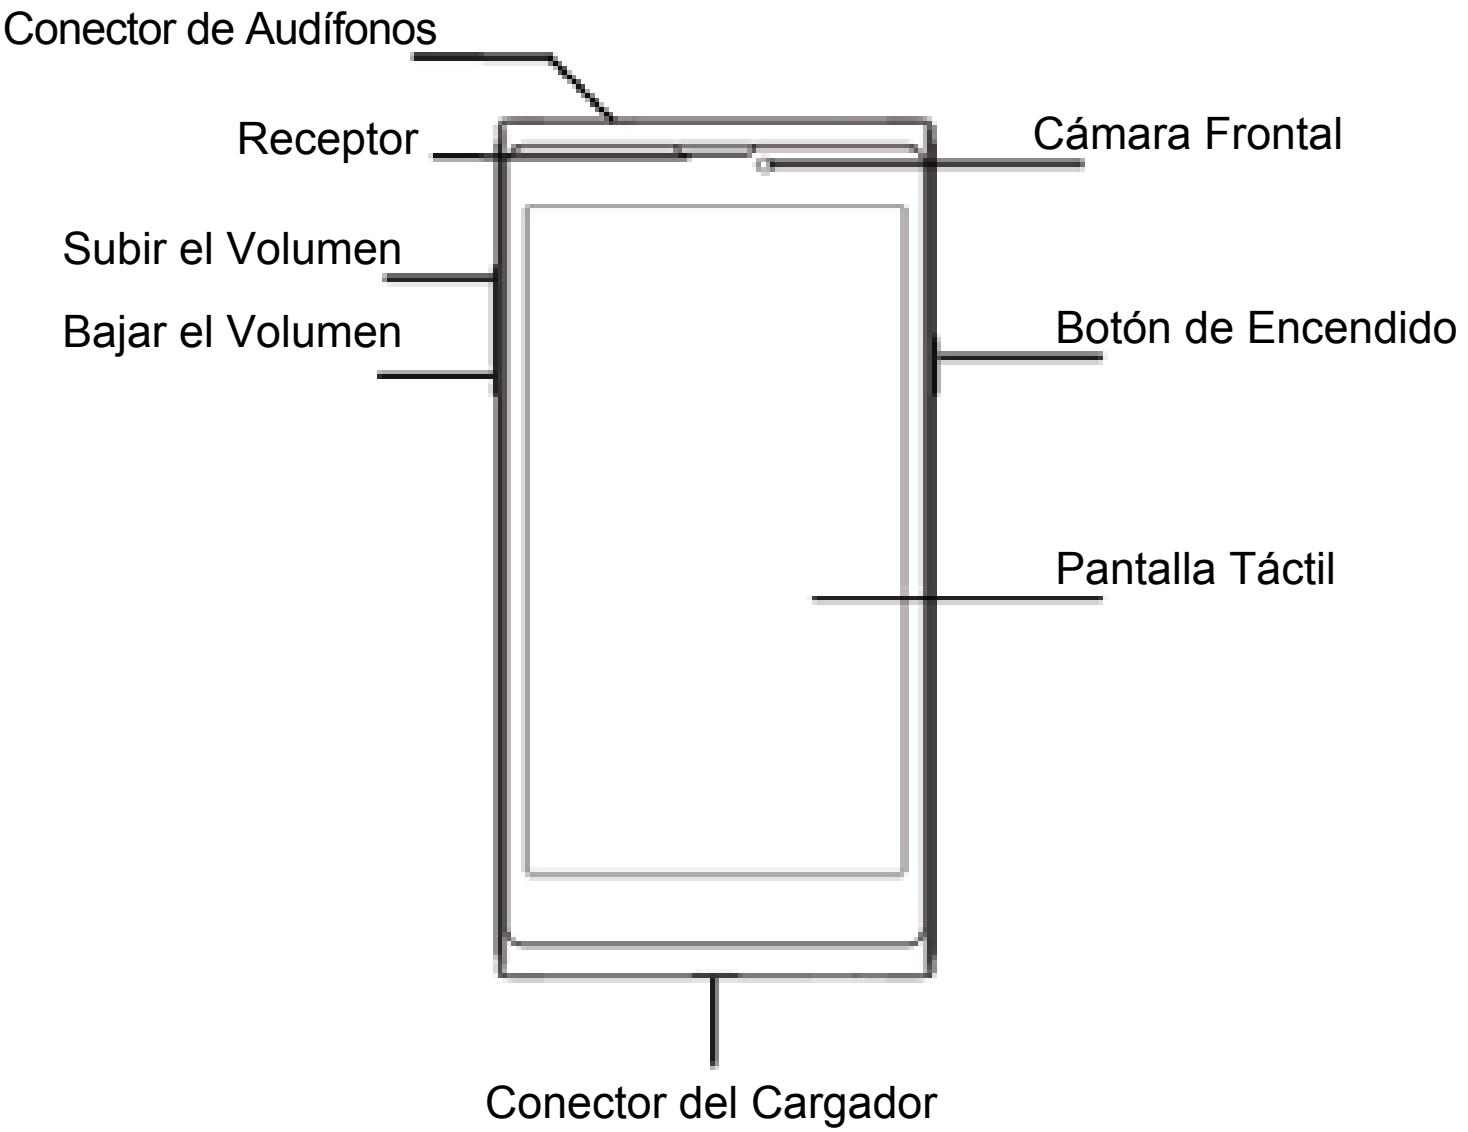

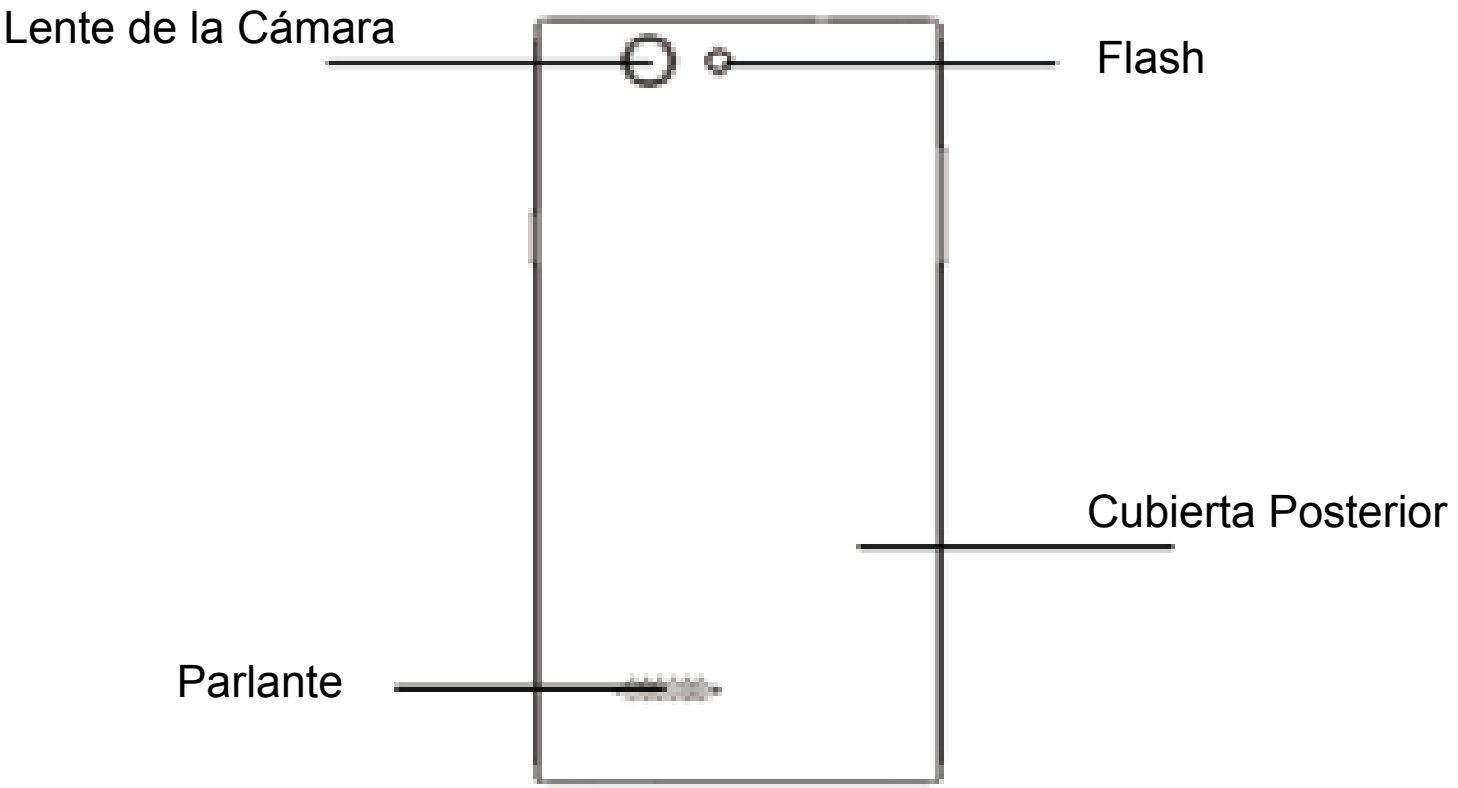

Botón de Encendido

● Presione por varios segundos para encender el teléfono.

● Presione por varios segundos para cambiar a vibración, silencio o modo de vuelo, para apagarlo o reiniciar el dispositivo.

● Presione para iniciar el modo Suspensión.

● Presione para despertar el teléfono.

Botón de Inicio

● Presione para retornar a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.

● Presione por varios segundos para iniciar Búsqueda de Google.

Botón de Menu

● Presione para ver las opciones para la pantalla actual.

● Presione por varios segundos para ver las aplicaciones usadas recientemente.

Botón Regresar

Presione para retornar a la pantalla anterior.

Botón de Volumen

Presione la parte superior del botón para subir el volume y la parte inferior para bajar el volume o silenciarlo.

Antes de Comenzar

1. Remover la cubierta posterior.

2. Insertar la tarjeta SIM.

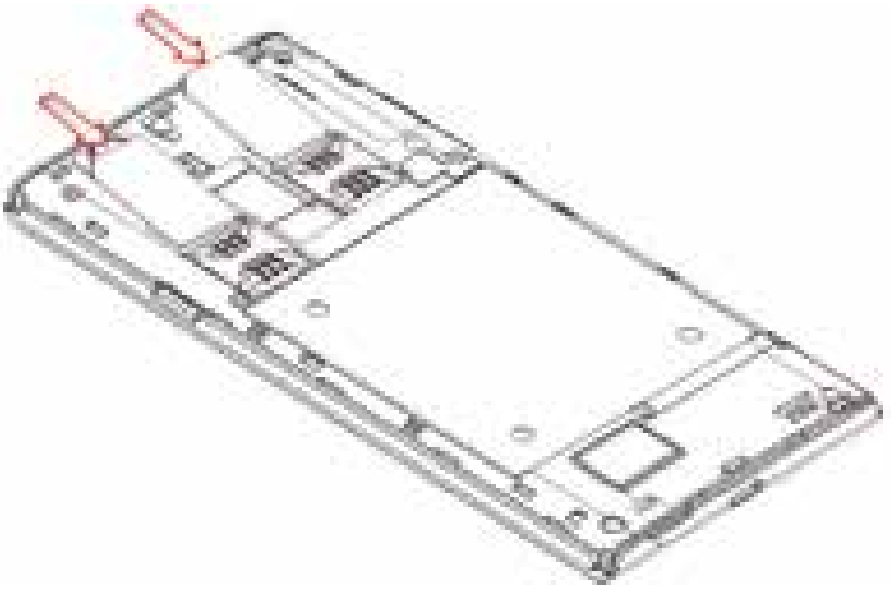

Notas：

● SIM Tarjeta 1 (la figura a la izquierda de la tarjeta principal) soporta redes WCDMA y GSM; SIM tarjeta 2 soporta únicamente redes GSM.

● Por favor, compre tarjetas SIM estandares de proveedores formales, hacer lo contrario puede dañar la ranura de la tarjeta SIM.

● Si usted tiene una tarjeta SIM pequeña, ponga la tarjeta pequeña en el adaptador plástico, y luego introduzca el adpatador con la tarjeta en la ranura para la tarjeta SIM.

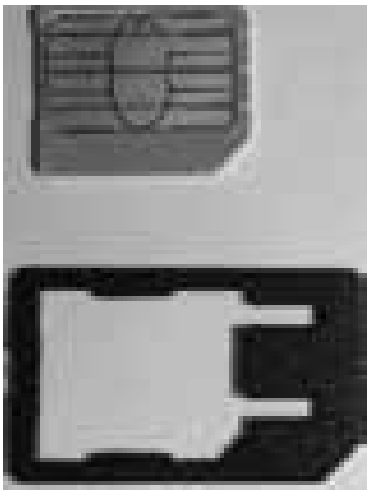

Prepare la micro tarjeta SIM y el adaptador plástico

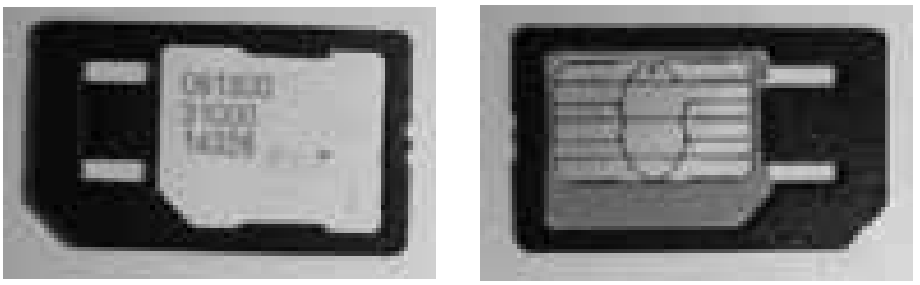

La micro tarjeta SIM puesta en el adaptador plástico,frente y revés como semuestra en la figura.

3. Insertar la tarjeta de Memoria.

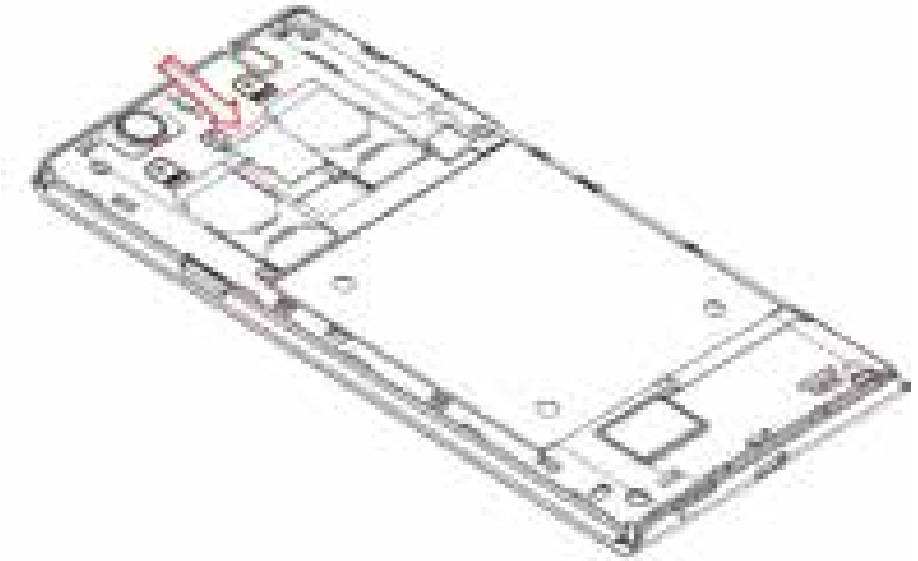

Cargar la Batería

Cuando usted utilice el teléfono por primera vez, necesitará cargar la batería de esta forma:

1. Conecte el adaptador al conector del cargador en el teléfono.

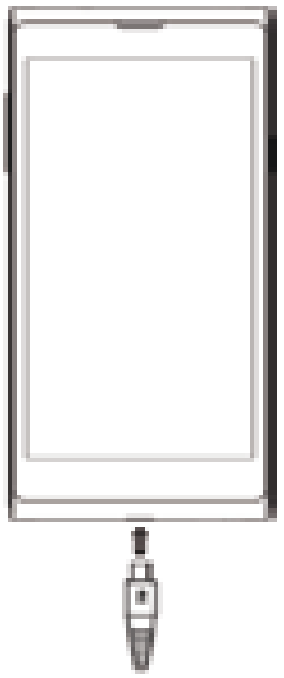

2. Conecte el cargador a un tomacorriente AC estandar.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada

Nota: Si la batería esta muy descargada, el ícono de carga demorará en aparecer.

Encender/ Apagar su Teléfono

Asegúrese que la tarjeta SIM esta instalada en su teléfono y que la batería esta cargada.

● Presione por varios segundos el Botón de Inicio para encender el teléfono.

● Para apagar el teléfono, presione por varios segundos el Botón de Inicio, un menú aparecerá. Toque Apagar y luego toque OK.

Reiniciar el Teléfono

Si usted tuviera algún problema mientras usa el teléfono, intente reiniciando el teléfono. Presione por 15 segundos el Botón de Inicio o presione el Botón de Inicio, entre al menú y toque Apagar.

Despertar su Teléfono

Su teléfono entra automaticamente al Modo Suspensión cuando no es usado por cierto tiempo. La pantalla se apaga para ahorrar energía y el teclado se bloquea para evitar funciones por accidente. Puede despertar el teléfono al desbloquear la pantalla y el teclado.

1. Presione el Botón de Inicio para encender la pantalla.
2. Toque y deslice al centro de la pantalla.

Nota:

Si usted ha establecido un 'patrón de desbloqueo', o una contraseña PIN, usted necesitará dibujar el patrón o ingresar la contraseña para desbloquear la pantalla.

Este equipo puede ser operado en:			HR	AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR